1

CONTELE GV
Rastreador Veicular para Empresas

Google

ANATEL

Manual de Instalação Rastreador

Contato Suporte: (13) 2101-0759
Email: suportegv@contele.com.br

2

Passo a Passo

1º Passo: Posicionamento das Antenas

2º Passo: Instalação Elétrica

3º Passo(Opcional): Bloqueio do Veículo

4º Passo(Opcional): Chave do Motorista

3

Posicionamento das Antenas

As antenas devem ser instaladas debaixo de superfícies plásticas e não sob superfícies metálicas. Evite instalar em vidros com películas refletivas (insulfilme) e nunca faça nenhum tipo de isolamento, pois o isolamento diminui o nível de sinal.

4

Posicionamento das Antenas

As antenas GPS e GSM devem ser posicionadas de maneira que sua parte superior fique apontada para cima, com o menor ângulo de inclinação possível.

De preferência uma antena afastada da outra, conforme figura ao lado.

5

Posicionamento das Antenas

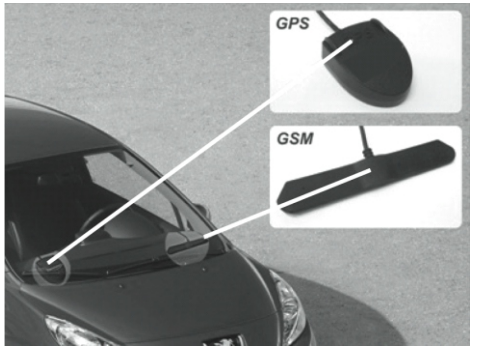

6

Instalação Elétrica

Importante:

1) A ligação errada de qualquer fio pode danificar internamente o aparelho impossibilitando o seu uso.

2) NUNCA ligue seu aparelho sem as antenas estarem conectadas

7

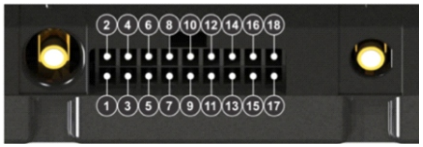

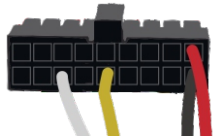

5: Corte do Combustível **(Branco) Opcional**
9: Ignição - Pós-chave **(Amarelo)**
17: (-) Negativo da bateria **(Preto)**
18: (+) Positivo da bateria **(Vermelho**)

Alimentação: 12 a 24 volts.

8

Bloqueio do Veículo
(Opcional)

Para realizar o bloqueio do veículo siga estas recomendações:

Pinagem do Relê:

85: ligar no (+) Positivo da bateria do veículo.
86: ligar no fio 5 **(branco do módulo)**.
30 e 87a: devem ser ligados entre o fio (+) da bomba de combustível, conforme figura ao lado.
87: não será utilizado.

O Relê utilizado é do tipo NF (Normal Fechado), ou seja, seu estado normal é fechado não prejudicando a alimentação da bomba de combustível.
Mesmo sem o módulo seu veículo funcionará normalmente.

9

Bloqueio do Veículo
(Opcional)

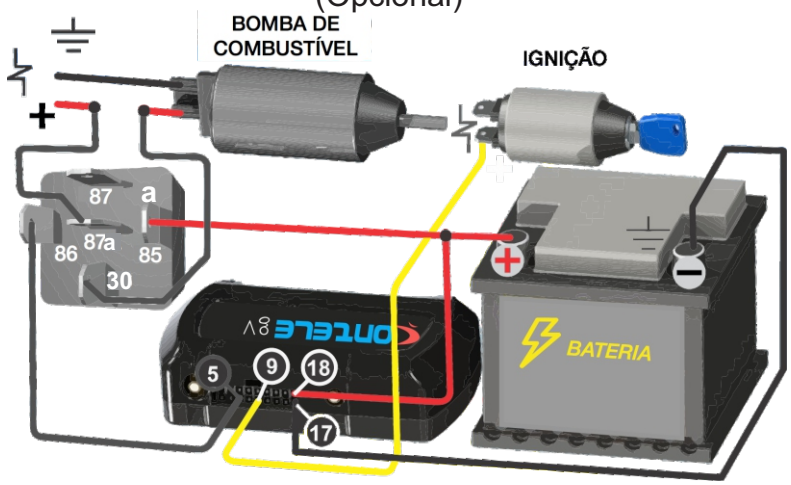

10

Chave de Indentificação do Motorista
(Opcional)

Plugue o conector na entrada mini USB que está localizada na parte frontal do rastreador.

Cole a outra extremidade (Identificador da chave do motorista) em um local de fácil acesso ao motorista.

Obs: Já vem com fita dupla face.

11

Chave de Indentificação do Motorista
(Opcional)

Módulo Leitor da Chave do Motorista